



**SNELSTARTGIDS**

zelioX<sup>®</sup>



# START

Welkom in de wereld van Zeliox - Excessive Power. Met behulp van deze snelstartgids kan de Zeliox snel en gemakkelijk worden bediend.

## SCENARIO'S ZELIOX

### UIT

ACTIEF\*

NIET ACTIEF

5 Volt USB-uitgang  
12 Volt-uitgang

230 Volt-uitgang


### AAN

ACTIEF

NIET ACTIEF

5 Volt USB-uitgang -  
12 Volt-uitgang  
230 Volt-uitgang

\* Tot 48 uur na uitschakelen van de Zeliox en/of beëindigen laden.

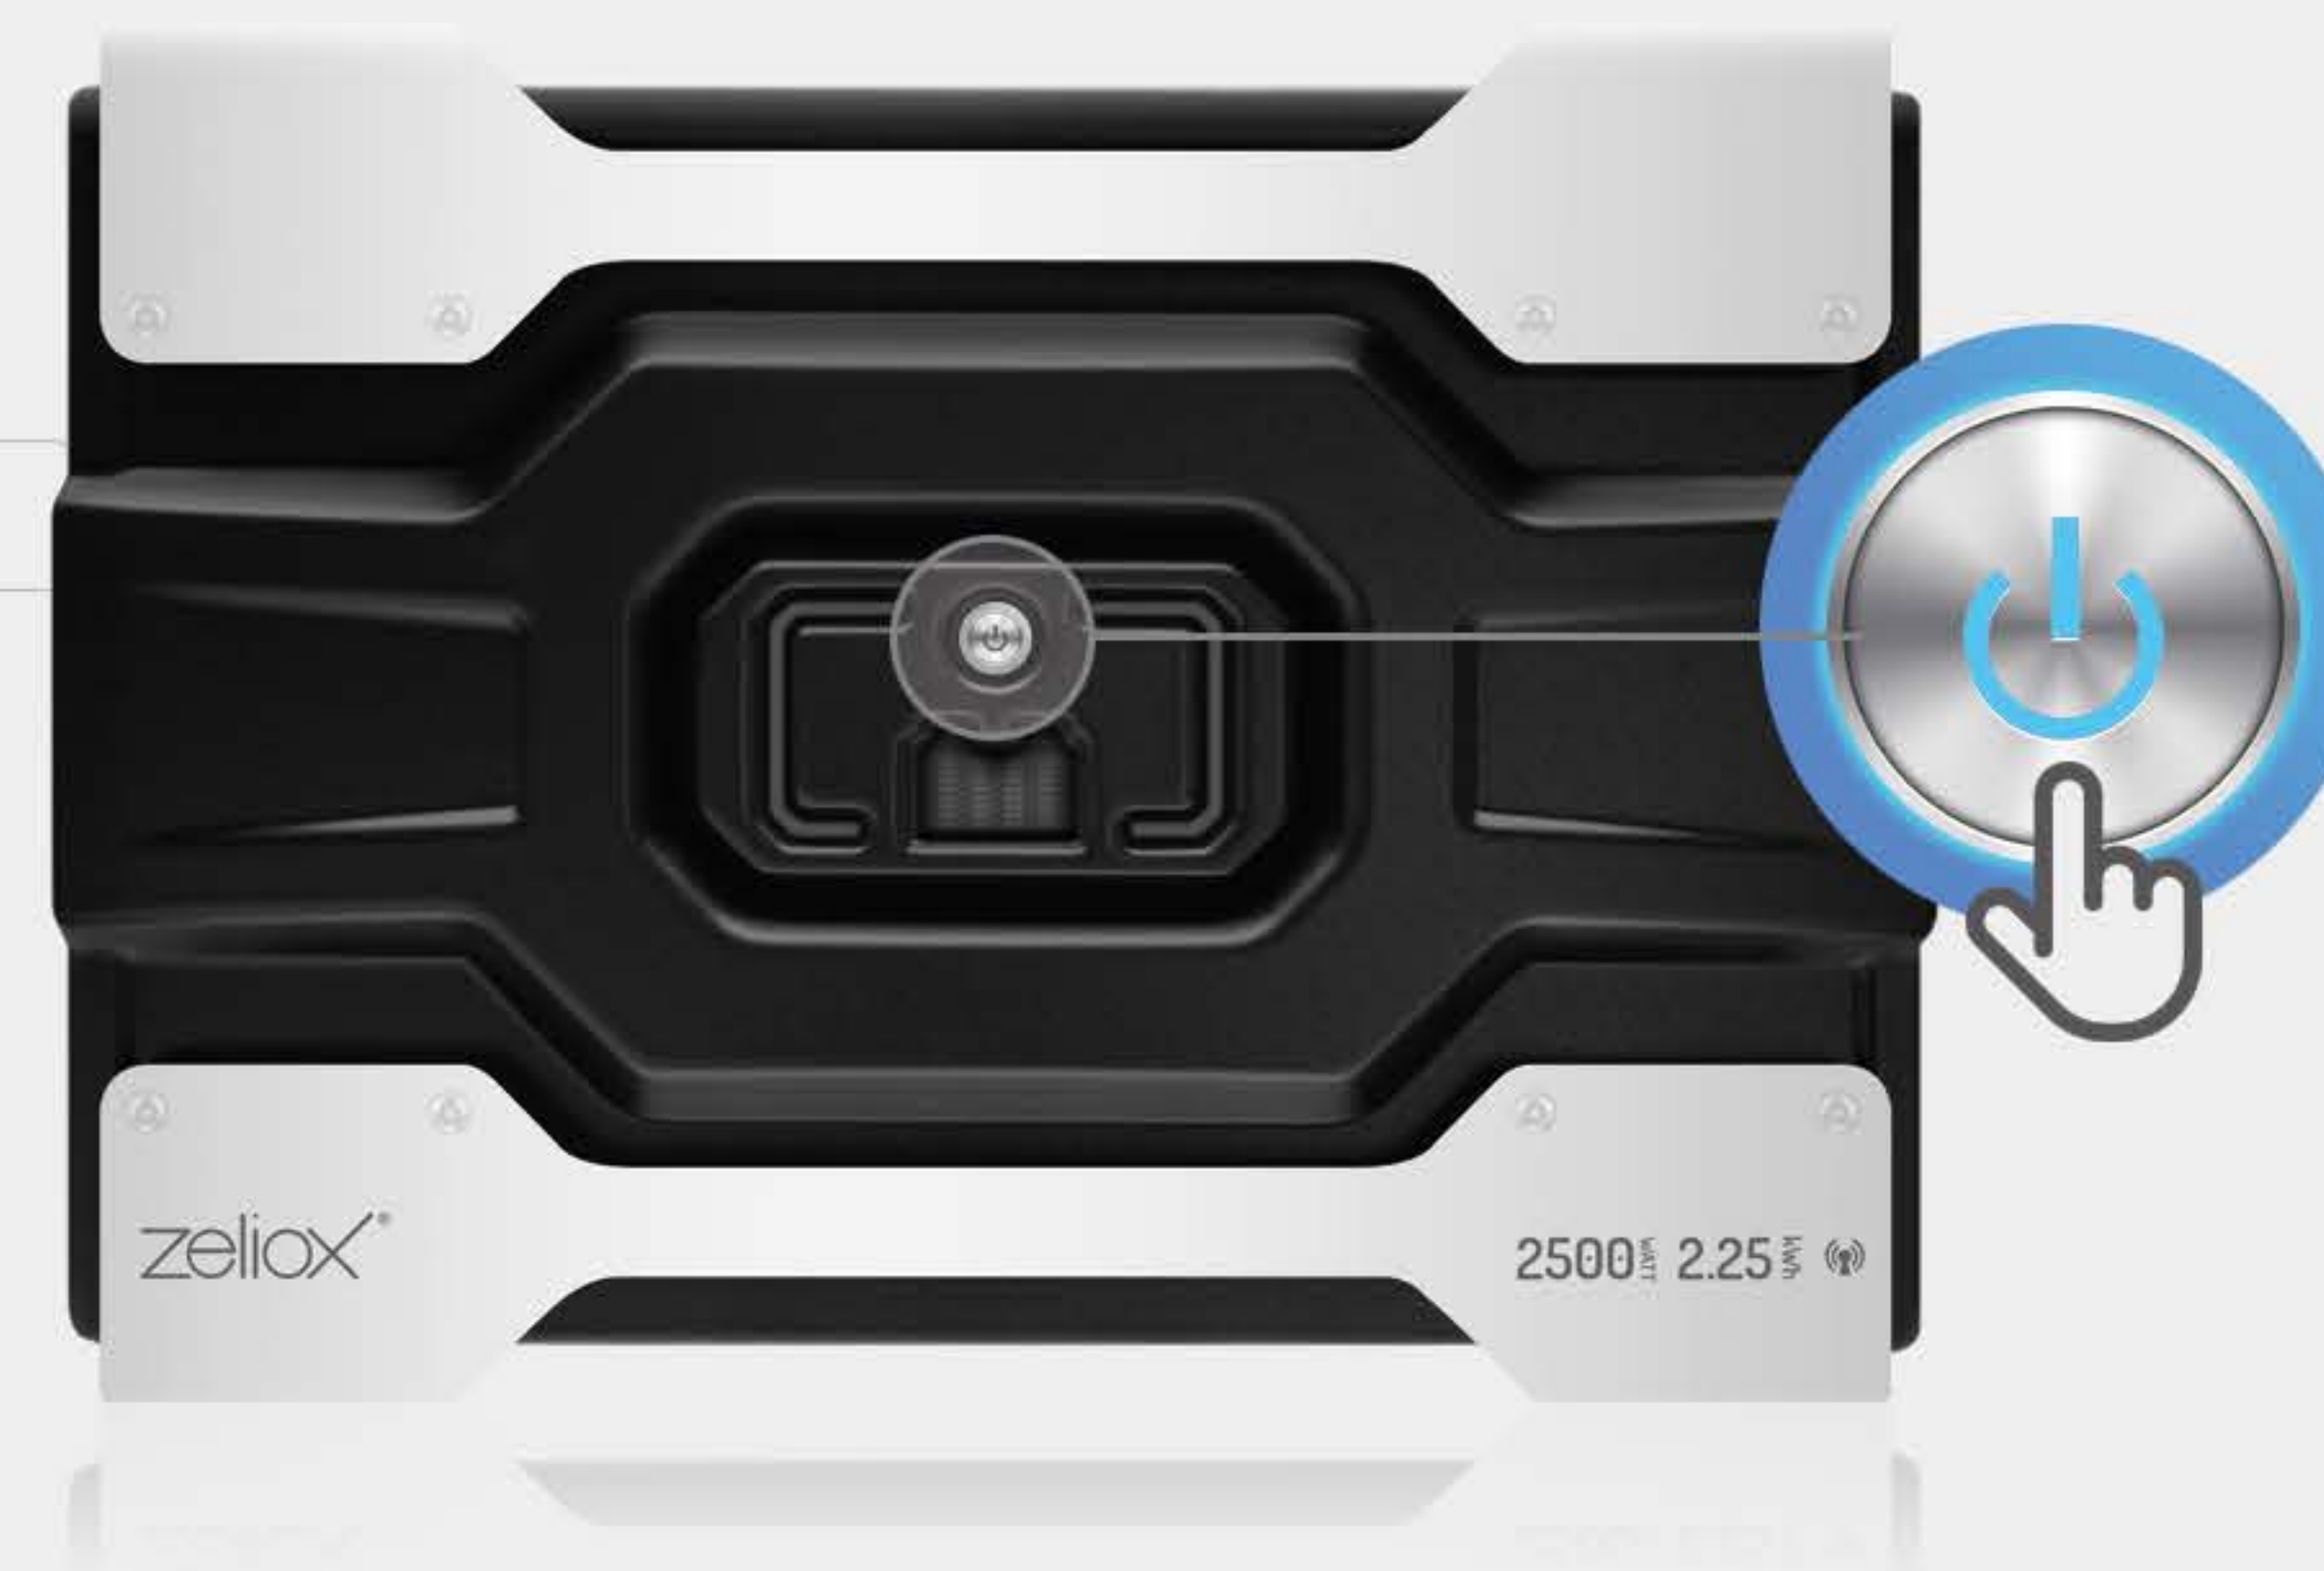

## OPTIES

- ⊕ Indien walstroomkabel is aangesloten dan is de startonderbreker / het indicatielampje actief (optioneel).
- ⊕ Indien de vermogensafname groter is dan 600 Watt, dan is de stationair toerentalverhoging actief (optioneel).
- ⊕ Via de dashboard remote aan- uitknop is het op afstand in- en uitschakelen van de Zeliox mogelijk (optioneel).

zeliox®  
EXCESSIVEPOWER

# LED- & GELUIDSINDICATIE

UIT




-

De Zeliox is uitgeschakeld.

GROEN

INTERVAL

Opladen via voertuig of walstroom.

Accusymbool (  ) laat de voortgang zien.

🔊 Bij 100% opgeladen zal er een korte pieptoon te horen zijn.

AAN



CONTINU

De Zeliox is ingeschakeld.

Klaar voor gebruik.

GEEL

INTERVAL

Acculading 30% of minder.

Bereid het opladen voor.

BLAUW

INTERVAL TRAAG

INTERVAL SNEL

Stand-by.

Klaar voor gebruik.

Zware belasting.

Zeliox kan tot 2500 Watt worden gebruikt.

Zeliox Plus kan tot 3500 Watt worden gebruikt.

WIT

INTERVAL

Opstartproces.

Is kort zichtbaar tijdens het opstarten van de Zeliox.

🔊 Er zal een korte pieptoon te horen zijn.

ROOD

INTERVAL

CONTINU

Accu 10% of minder.

Start voertuig of sluit walstroomkabel aan.

Zeliox is leeg.

Start voertuig of sluit walstroomkabel aan.

Temperatuur accu boven 50 °C.

Laat de Zeliox tenminste een half uur afkoelen.

# ACCU-INDICATIE



<b>GROEN</b>	<b>100%</b> Accu volledig opgeladen.
	90%
	80%
	70%
	60%
	50%
	40%
<b>ROOD</b>	<b>30%</b> Bereid het opladen voor.
	<b>20%</b> De Zeliox zal zich automatisch uitschakelen bij onderspanning.
	<b>10% of minder</b> De Zeliox zal zich automatisch uitschakelen bij onderspanning.

# LEDs ZIJKANT



## BLAUW

BAT.COLD

Temperatuur accu onder 5 °C.

Het gebruik van de Zeliox kan schade opleveren! De Zeliox heeft beperkte capaciteit onder de 5 °Celsius en de ring [ ] aan de voorzijde knippert rood.

## GROEN

ISO.OK

Isolatiwachter functioneert.  
Moet aan zijn (alles is in orde).

CHARGE

Opladen via voertuig / walstroom.

FULL

Acculading 100%.  
Laden accu wordt uitgeschakeld.

## GEEL

SHORE

Walstroom is aangesloten.

Zorg ervoor dat het stopcontact een correcte aarding heeft (de isolatiwachter van de Zeliox wordt uitgeschakeld).

BAT.LOW

Waarschuwing voor 30-10% capaciteit.

Bereid laden voor via voertuig / walstroom.

## ROOD

FAULT

Isolatiwachter detecteert fout.

De Zeliox schakelt uit. Controleer op foutief apparaat of kabel. Ontkoppel deze en herstart de Zeliox via de aan/uit knop op de voorzijde.

BAT.HOT

Temperatuur accu boven 65 °C.

Het gebruik van de Zeliox kan schade opleveren! De Zeliox schakelt uit boven de 65 °Celsius en de ring [ ] aan de voorzijde knippert rood.



## WAARSCHUWING

De behuizing van de Zeliox niet openen, deze mag alleen door de dealer worden gerepareerd. Garantie vervalt wanneer de Zeliox geopend is geweest. Het is een elektronisch apparaat, u loopt het risico op een elektrische schok. Niet onderdompelen in water, niet kortsluiten. Wees ervan overtuigd dat de Zeliox correct is aangesloten volgens de gebruiksaanwijzing. De elektrische componenten aan de buitenkant kunnen door de gebruiker worden bediend. Alle overige componenten zijn uitgesloten van gebruik, wijzigingen of het anderszins veranderen van de functionaliteit.